



# GoCore24 Mini-ATA

## Hitta första jacket och anslut alla dina telefoner.

*Du får full funktionalitet för högst tre apparater kopplade på bostadens Befintliga anloga telefonslinga. Med tre apparater menas till exempel, två telefoner och en nummerpresentatör. Vi rekommenderar direkt inkoppling till Mini-ATA från trådlös telefon. Här kan du koppla in basstation som stöder flera trådlösa telefoner.*

### Hitta första jacket före din nummerportering är gjord.

Det första jacket sitter normalt vid entrédörren i en lägenhet. I en villa sitter det oftast på markplan vid huvudingången. I en äldre villa med luftledning kan första jacket sitta på övervåningen.

**STEG 1.** Sätt mellanproppen i jacket närmast dörren, det vi tror är första jacket. OBS! bara mellanpropp ingen annan utrustning. Koppla ur all annan utrustning i de övriga jacken, ex: Telefon, fax eller telefonsvarare.

**STEG 2.** Koppla in en telefon i ett av din övriga jack (ej det med mellanpropp) och lyssna i luren. Om du får kopplingston när du lyfter luren byter du uttag för mellanproppen till detta uttag där du nu har ton. Nu testas steg 2 igen. Repetera detta tills du hittar det telejack som tystar alla andra. När det är tyst i luren har du hittat första jacket.

### Lokalisera ditt första telefonjack efter nummerportering är utförd.

Då ditt telefonnummer är porterat till T3 eller du tidigare haft IP-telefoni, finns ingen ton från Telias nät. För att få ton till dina uttag behöver du ansluta din telefonibox (ATA-box) till ett av telejacken i din bostad, gör så här:

Anslut en RJ-11 kabel mellan telefoniboxen och mellanstickproppen. Lokalisera ett telejack och anslut mellanstickproppen. Anslut strömadaptern i ett 230 volts uttag och i telefoniboxen. Ta en telefon och kontrollera att det finns ton i dina telejack. Finns ton i alla jack så har du hittat första jacket. Om ett eller flera telejack saknar ton är ett av dessa ditt första telejack. Prova då att ansluta ett av dessa för att lokalisera ditt första jack.



# GoCore24 Mini-ATA

Gemensamt för båda "Hitta jacken": Dra en RJ11 telefonkabel från telefonidosan till mellanproppen. Är alla dina jack rätt kopplade så kan du nu ringa från alla anslutna telefoner. Har du problem se vår manual för felkopplade jack.

Om du inte kan hitta första telejacket kan det bero på att det är parallellkopplat. Se "Felsökning av första jacket" för lösning på detta.


## Felsökning av första jacket

Om du har kopplingston i två eller flera telefoner samtidigt (om man kan prata i två telefoner samtidigt) måste dessa kontrolleras. Skruva försiktigt bort locket på jacken och kontrollera dem en efter en.


### RÄTT INKOPPLADE TELEFONJACK: (Seriekopplade)

I första och mellanliggande telefonjack är kablarna anslutna till såväl de båda övre som de nedersta skruvarna i uttagen. I ett (eller flera) av telefonjacken som ligger sist i slingan är kablarna förmodligen bara anslutna till de nedersta skruvarna.

Rätt kopplat  
Utgående ledning till  
nästa telefonjack

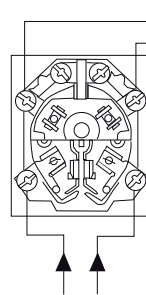

Rätt kopplat

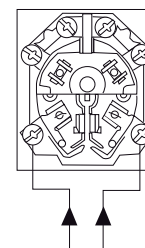


Inkommande  
ledning från station  
eller föregående  
telefonjack.

Inkommande ledning från  
föregående telefonjack.

### FEL INKOPPLADE TELEFONJACK: (Parallellkopplade)

Det telefonjack är två kablar sannolikt anslutna till var och en av de nedersta skruvarna. Detta är det felaktiga telefonjacket (eller ett av flera felaktiga). Kontrollera vilka av kablarna som hör ihop (kabelpar). Flytta det ena kabelparet till de övre skruvarna.

Felkopplat

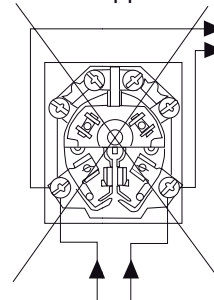

### EFTER ÅTGÄRD:

När du har flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Lokalisera därför ditt första telefonjack enligt tidigare beskrivet förfarande.